



POŽÁRNÍ DVEŘE, typ EI/EW 30 ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ

MONTÁŽNÍ NÁVOD



1. Před zahájením montáže zkontrolujeme kompletnost dodávky dle seznamu montážních dílů a materiálů, který je uveden na konci montážního návodu.
2. Připravíme si rovnou montážní plochu.
3. Na montážní plochu položíme závěsovou stojku s ostěním. Přiložíme vrchní obložku s ostěním a provedeme její nastavení dle detailu A a pevně spojíme pomocí lks excentru a 2ks dřevěného kolíku. Potom stejným způsobem k vrchní obložce s ostěním přiložíme, seřídíme a připevníme obložku s protiplechem a ostěním.
4. Provedeme vlepení a přišroubování protipožárního hranolku k ostění a obložce zárubně po celém obvodu závěsové části zárubně, bez přerušení - detail B. Sešroubujeme v místě styku stojek a nadpraží.
5. Takto připravenou část zárubně zakotvíme pomocí ocelových pásků a hmoždinek po obou stranách zárubně do stavebního otvoru. Stavební otvor musí být po celé výšce min. o 110 mm širší než je jmenovitá šířka zárubně (a tedy i dveří) a min o 55 mm vyšší než je jmenovitá výška zárubně (a tedy i dveří).
6. Dle náčrtu rozmístíme montážní rozpěry. Ty musí být uzpůsobeny tak, aby nepoškodily povrchovou úpravu zárubní v důsledku tlaků vyvozaných působením montážní pěny. Doporučuje se použít profesionální montážní sady.
7. Vyplnění prostoru mezi zdívem a ostěním požární pěnou. **Je nutné vyplnit prostor po celém obvodu a hloubce zárubně.**
8. Po vytvrdnutí pěny provést odříznutí přebytečné pěny
9. Obdobným způsobem jako jsme smontovali přední část obkladového rámu (podle bodu 3 tohoto návodu) smontujeme ze dvou krycích dlouhých a 1 horní obložky zadní rám a po kontrole „na sucho“ jeho polohy vůči stěně a možnosti přesného osazení naneseeme do drážek středových částí zárubní potřebné množství montážního lepidla a přilepíme tak zadní záklopový rám.
10. Předvrtání otvorů \varnothing 5mm přes závěsové obložky do protipožárního hranolku a přišroubování závěsů. Do drážky pro těsnění natlačíme těsnící profil
11. Doporučujeme zárubeň při osazování podložit cca 2mm a vytvořit tak dilatační spáru mezi zárubní a podlahou. Tímto omezíme vnikání vlhkosti do zárubně při vytírání podlah.
12. Nasadíme dveře a provedeme jemné seřízení.
13. V případě nerovnosti zdíva provedeme vyspravení silikonovým tmelem.

Výrobek je určen pro použití v interiérech staveb. Nesmí být skladován nebo používán v prostředí, kde vlhkost podlah, stěn nebo ostatních stavebních konstrukcí je vyšší než 15 %. Není určen do prostředí, kde relativní vlhkost vzduchu je vyšší než 50 %.

detail A

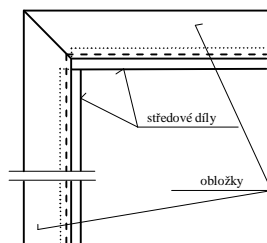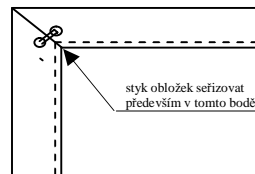

detail B

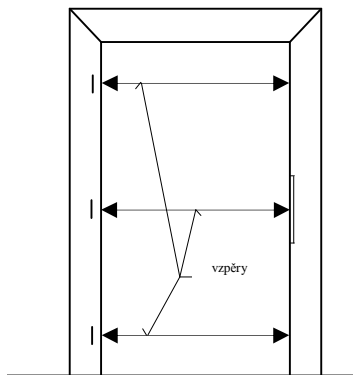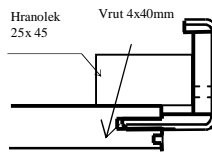

UPOZORNĚNÍ:

Výrobce doporučuje, aby montáž zárubní prováděl odborník dokonale seznámený s technologií montáže obložkových zárubní, protože se jedná o záležitost poměrně náročnou na přesnost a případné omyly v montážním postupu vedou zpravidla k neodstranitelným chybám (záměna dílů, záměna stran - L/P, špatné rovinné osazení). **U zárubní dodaných bez povrchové úpravy (zárubeň není z výroby předem smontována) upozorňujeme na dodržení polodrážky 29 mm na závěsové / protiplechové straně zárubně.**

SEZNAM MONTÁŽNÍCH DÍLŮ A MATERIÁLU

1. Boční obložka závěsová spojená se středovou částí zárubně
(šířka dle objednávky-viz označení na obalu) 1 ks
2. Boční obložka s protiplechem spojená se středovou částí zárubně
(šířka dle objednávky - viz označení na obalu)..... 1 ks
3. Boční obložka „slepá“ – levá 1 ks
4. Boční obložka „slepá“ – pravá 1 ks
5. Vrchní obložka spojená se středovou částí zárubně (délka dle jmenovité šířky zárubně,
šířka středu dle objednávky -viz označení na obalu) 1 ks
6. Vrchní obložka „slepá“ (délka dle jmenovité šířky zárubně, -viz označení na obalu) 1 ks
7. Protipožární hranol boční 2 ks
8. Protipožární hranol horní 1 ks
9. Těsnění (délka dle rozměru zárubně, min 5 m) 1 ks
10. Spojovací kování – „excentrická spojka“..... 4 ks
11. Páskovina pro přichycení hranolků ke zdivu 1 m
12. Vrutky pro přichycení hranolků a páskoviny 4 x 40 mm..... 20 ks
13. Hmoždinky do zdiva 8x40 mm..... 6 ks

www.topdoors.cz

V případě potíží při montáži kontaktujte svého prodejce.
Jakékoli opakované nedostatky volejte na servisní číslo výroby 603 865 253, děkujeme.

Firma TOPDOORS s.r.o.
je registrována u KOS v Brně dne 15.10.1998 pod spisovou značkou:
oddíl C, vložka 31779.

TOPDOORS®
ZÁRUBNĚ A DVEŘE